


Bedienungsanleitung BUTTONMASCHINE Typ 900



Stellen Sie die Maschine vor sich auf einen Tisch.

Legen Sie auch das benötigte Material bereit. Dazu gehören Oberteil, genadeltes Unterteil (Achtung: bei Button 25 mm mit Bogennadel und 59 mm Button mit Clip stattdessen Ringrückseite), Folie sowie die von Ihnen gestaltete Papiereinlage. Achten Sie darauf, dass die Papiereinlage den gleichen Durchmesser hat wie die Folie.

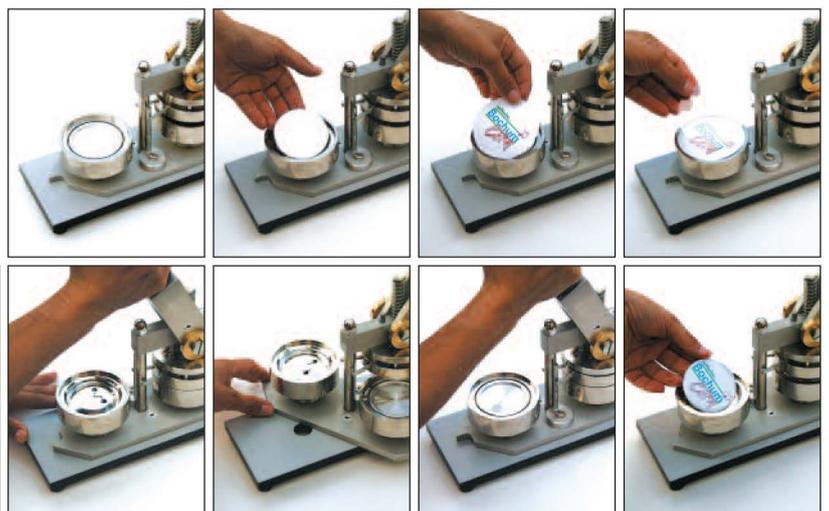

Los geht's

Drehen Sie die Schwenkplatte so, dass der **Unterstempel 1 vorne** ist. In den Unterstempel legen Sie nacheinander das **Blechoberteil** (Kante nach unten), die **Papiereinlage** und die **Folie**.

Tipp: Legen Sie das Papier so ein, dass das Motiv waagrecht ist.

Drehen Sie die Schwenkplatte um 180 ° bis zum Anschlag. Unterstempel 1 steht jetzt direkt unter dem Oberstempel. Jetzt ist Unterstempel 2 (kreisrunde Vertiefung) vorne.

In den **Unterstempel 2** legen Sie das **Blechunterteil mit der Nadelöffnung nach unten** (bzw. die Ringrückseite mit der Kante nach oben) ein.

Ziehen Sie den Betätigungshebel bis zum Druckpunkt nach vorne. Das Oberteil mit Papier und Folie befindet sich jetzt in dem Oberstempel.

Drehen Sie die Schwenkplatte um 180 ° bis zum Anschlag. Unterstempel 2 steht jetzt direkt unter dem Oberstempel.

Ziehen Sie den Betätigungshebel zu sich nach vorne, bis kein Zwischenraum mehr zwischen den beiden Teilen des Oberstempels zu sehen ist. Dieses Mal benötigen Sie etwas mehr Druck als beim ersten Mal.

Drehen Sie die Schwenkplatte um 180 ° zurück und entnehmen den fertigen Button.

KREISSCHNEIDER: Bevor Button erstellt werden können, muss man die Papierdrucke ausschneiden. Dafür kann der Kreisschneider benutzt werden, das geht besser als mit einer Schere. Den Kreisschneider auf dem Ausdruck zentrieren, das ist durch die Bodenplatte sehr einfach. Eine Hand auf die durchsichtige Oberplatte legen, die zweite Hand auf den Ball am Messer. Das Messer nach unten drücken und eine 360°-Drehung durchführen. Sollte das Papier an kleinen Stellen noch festhängen, einfach vorsichtig auslösen. Benutzen Sie als Unterlage die mitgelieferte Platte.

Sollten Sie doch einmal Probleme mit Ihrer Maschine haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wir helfen Ihnen gerne.